


Instructions de montage et démontage des pointes FEURST, Gamme ORCA®.


Instructions de montage




Équipement : Un marteau et un outil de démontage adapté à la taille sont nécessaires pour le montage et le démontage des pointes ORCA®. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).

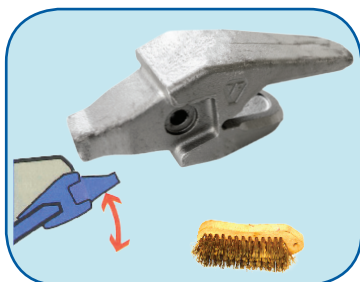

Nettoyage : Inclinez le godet de 30° vers le haut par rapport à l'horizontale, et procédez au nettoyage du nez du porte-droit ainsi que du logement de la rondelle.

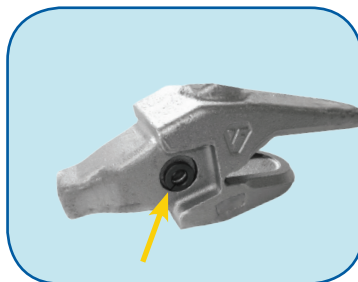

Positionnement de la rondelle : Installez la rondelle dans le logement prévu sur le côté droit de l'adaptateur.

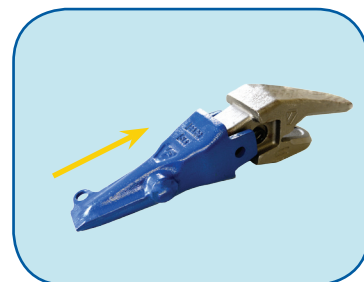

Mise en place de la pointe : Installez la pointe ORCA® sur le nez de l'adaptateur. Ne pas hésiter à mettre un coup de marteau sur le bout de la pointe, afin que celle-ci prenne bien sa position.



Présentation de l'axe : Une fois la pointe mise en butée sur l'adaptateur, munissez-vous de l'axe, et présentez ce dernier dans le passage clavette en respectant son sens d'introduction.



Mise en place de l'axe : Installez l'axe à la main en respectant son sens d'insertion.



Insertion de l'axe : Munissez-vous du marteau et frappez avec ce dernier sur la tête de l'axe jusqu'à ce qu'il rentre complètement dans son logement.



Positionnement correct : Le clavetage sera correctement installé quand vous aurez passé la gorge située sur l'axe.

Instructions de démontage




Équipement : Munissez-vous du marteau et de l'outil de démontage adapté à la taille afin de procéder au démontage des pointes ORCA®. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).



Positionnement de l'outil de démontage : Positionnez l'outil de démontage dans la fenêtre d'extraction située sur le côté droit de la pointe ; et à l'aide du marteau chassez l'axe.



Retirez la pointe : Une fois l'axe chassé, retirez la pointe usée et enlevez la rondelle usée.

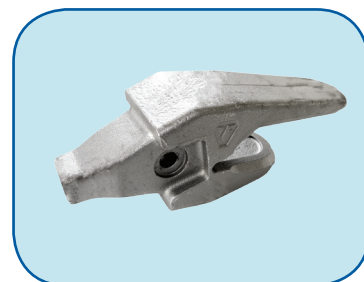

Nettoyage : Nettoyez l'adaptateur ainsi que la gorge de positionnement de la rondelle et jetez le système de clavetage usagé. Le montage d'une nouvelle pointe doit se faire avec un axe et une rondelle neufs.